SAMSUNG

Mode d'emploi

SC 4030
SC 4040

ASPIRATEUR

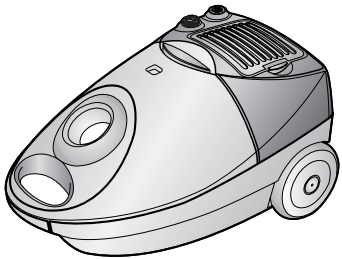

- Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.
- Uniquement pour utilisation intérieure.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes invalides sans surveillance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant de mettre l'aspirateur en marche, vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur le bas de l'appareil.
2. ATTENTION : n'utilisez pas l'aspirateur sur une moquette ou un sol humide. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou des liquides.
3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes invalides sans surveillance à moins qu'une personne responsable puisse les surveiller et s'assurer qu'ils soient capables d'utiliser l'appareil en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. N'utilisez jamais l'aspirateur sans sac. Changez le sac avant qu'il soit plein afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.
5. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes encore allumés. Evitez également de placer l'aspirateur à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur susceptible de déformer et de décolorer les pièces plastiques de l'unité principale.
6. Evitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau flexible ou ses composants. Evitez également de placer un objet lourd sur le tuyau flexible. Ne bloquez pas les orifices d'aspiration ou d'évacuation de l'air aspiré.
7. La prise doit être débranchée avant de procéder à des opérations de nettoyage ou de réparation.
8. Evitez d'utiliser une rallonge.
9. N'essayez pas de remplacer un cordon d'alimentation endommagé car cette opération délicate doit être exécutée uniquement par le fabricant ou un technicien qualifié.
10. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabriquant ou un agent de service ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout accident.
11. L'aspirateur est équipé d'un système de sécurité thermique à réarmement automatique qui coupe automatiquement l'alimentation moteur en cas de surchauffe.
    Cette surchauffe peut être occasionnée par un blocage dans le filtre, le suceur, le tube ou le flexible. Après avoir retiré l'objet en cause et laissé refroidir le moteur, l'aspirateur redémarre automatiquement.

Protection de l'environnement Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type point vert.

1 ASSEMBLAGE DE L 'ASPIRATEUR

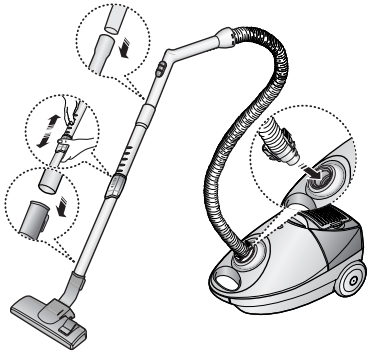

▶ Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

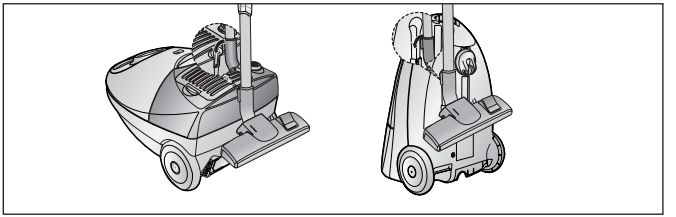

▶ Pour le stockage, placer la tête d'aspiration sur l'appareil.

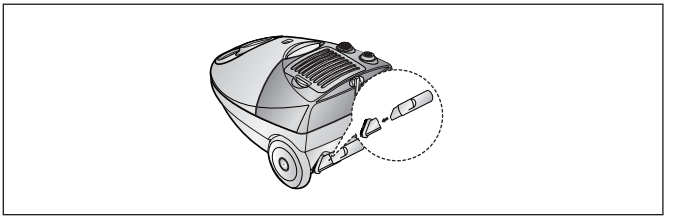

▶ Rangement des accessoires

2 UTILISATION DE L 'ASPIRATEUR

2-1 CORDON D'ALIMENTATION

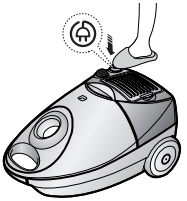

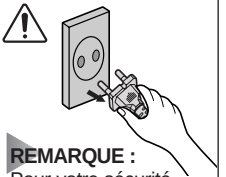

REMARQUE :
Pour votre sécurité, veillez à saisir la prise et non le cordon lorsque vous débranchez votre aspirateur.

2-2 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

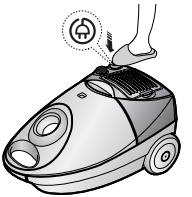

2-3 VARIATEUR DE PUISSANCE

MIN = Pour tissus fragiles (rideaux, etc.).
MAX = Pour sols à revêtement dur et tapis

2-4 PUISSANCE D'ASPIRATION

Pour réduire la puissance lors du nettoyage de tentures, de petits tapis et autres revêtements fragiles, poussez la glissière de sortie d'air jusqu'à ce que l'orifice apparaisse.

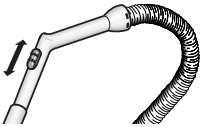

2-5 UTILISATION DES ACCESSOIRES

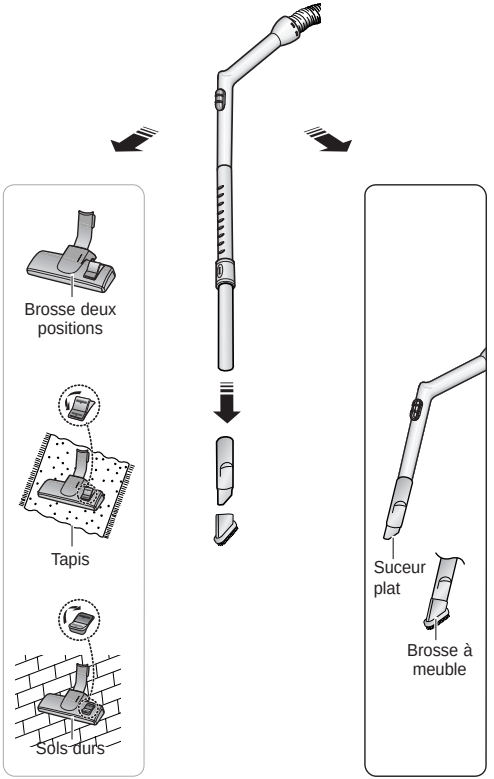

BROSSE A MEUBLE

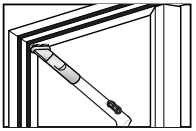

- Brosse à meuble pour les meubles, les étagères, les livres, etc.

SUCEUR PLAT

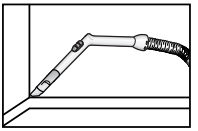

- Suceur plat pour les radiateurs, les fentes, les coins ou entre les coussins.

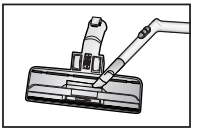

- Pour une efficacité de nettoyage maximale, nettoyez la brosse avec le suceur plat.

3 TEMOINS

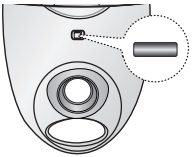

Lorsque le témoin de remplissage s'allume, remplacez le sac à poussière.

REMPLACEMENT DU SAC A POUSSIERE

1

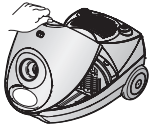

2

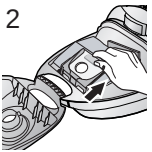

3

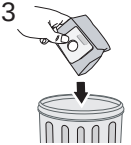

4

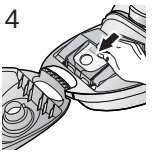

4 NETTOYAGE DU FILTRE INTERNE

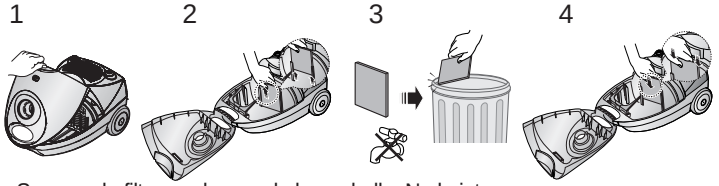

Secouez le filtre au dessus de la poubelle. Ne le jetez pas. Conservez-le afin de garantir un nettoyage efficace.

REMARQUE : Ne laissez pas le filtre interne s'encrasser ; cela pourrait réduire la puissance d'aspiration et endommager le moteur.

5 FILTRE DE SORTIE *(EN OPTION)*

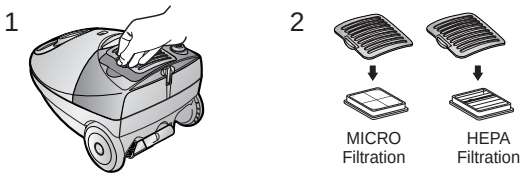

6 SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Pas d'alimentation électrique ou surchauffe.	Vérifier le câble, la prise et le socle. Le laisser refroidir.
La force d'aspiration diminue graduellement.	Brosse, tube d'aspiration ou flexible bloqué.	Retirer l'objet
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	Vérifier que le cordon n'est pas entortillé ou enroulé	Tirer le cordon de 2-3m et appuyer sur le bouton d'enroulement du cordon.
L'aspirateur ne récupère plus la saleté	Fissure ou trou dans le tuyau.	Contrôler le tube flexible et le remplacer si nécessaire.

7 GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie. (La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - - - - - - - - - - -
Numéro de série : - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Date d'achat : -
Revendeur : -

8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les options disponibles sur votre aspirateur dépendent du modèle que vous avez acheté.
Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Caractéristiques	Unité	SC4030	SC4040
Puissance maximale	W	1600	1800
Puissance utile	W	350	370
Dépression	Kpa	22	23
Débit d'air	dm3/s	36	37
Niveau sonore	dBA	79	79
Capacité sac à poussières	L	3.0	3.0
Filtration		Micro	Hepa
Contrôle de la puissance		Variateur	Variateur
Enrouleur de cordon		Oui	Oui
Type du tube		Télescopique	Télescopique
Indicateur		Mécanique	Mécanique
Brosse	Type	Deux positions	Deux positions
Rayon d'action	m	9	9
Accessoires	Nbre	2	2
Suceur plat		Oui	Oui
Brosse à meubles		Oui	Oui
Poids net / brut du corps	Kg	3.7 / 6.2	4.3 / 6.7
Dimensions (nettes)	cm	280×229×425	
Dimensions (brutes)	cm	310×316×502	
Coloris		Bleu ciel	Bleu saphir

MEMO

MEMO

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

0 825 08 65 65

(Numéro Indigo : 0,15€ / min)

Vous pouvez également vous connectez à notre site internet

http://www.samsung.fr

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC et 93/68/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC

DJ68-00287B REV(0.0)